LEDZ

［型番］

ERD3805W,ERD3806W,ERD3478W,ERD3479W,ERD3489W,ERD3490W, ERD3495W,ERD3496W,ERD3870W,ERD3871W

◆各部の名称

この図は一部省略抽象した共通部品図です

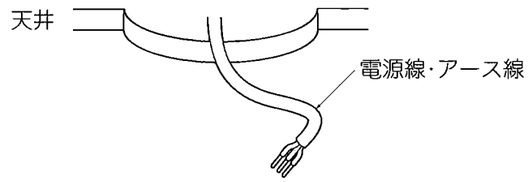

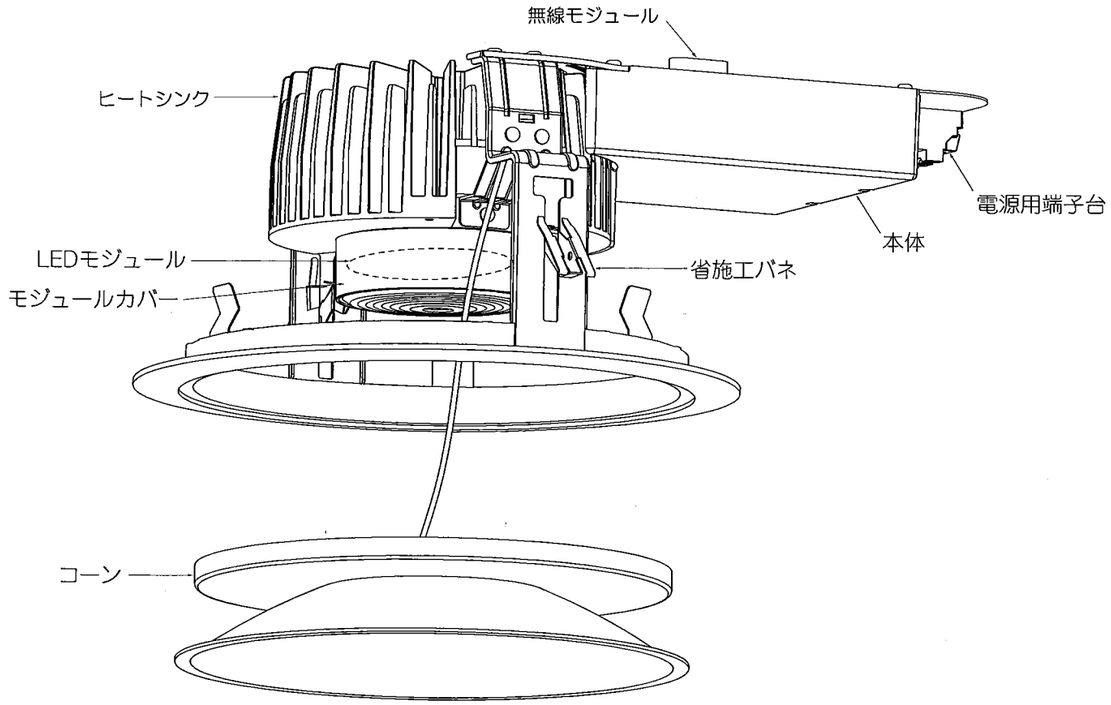

⚠ 3年以上お使いいただいた器具は、安全のため器具･コードなど1年ごとに点検をし、異常があれば交換してください。

■清掃方法について

⚠ 注意　必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

- ●中性洗剤をつけ、よく絞ってから拭きとり、乾いた布で仕上げてください。
- ●シンナーやベンジンなど揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

●電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か、最寄営業所へお問い合わせください。

ERD3805W- T

◆仕様

区分	型番	ランプ色	配光	近接照射限度	定格電圧	周波数	入力電圧	入力電流	消費電力
3000タイプ	ERD3478W	ナチュラルホワイトタイプ	超広角	0.3m	AC100V-242V	50Hz/60Hz	100V	370mA	36.5W
	ERD3805W								
	ERD3479W	電球色タイプ(3000K)	超広角				200V	192mA	36.1W
	ERD3806W								
	ERD3870W	温白色タイプ	超広角				242V	164mA	36.1W
	ERD3871W								
4000タイプ	ERD3489W	昼白色タイプ	超広角				100V	520mA	51.0W
	ERD3495W						200V	266mA	49.8W
	ERD3490W	ナチュラルホワイトタイプ	超広角				242V	230mA	49.8W
	ERD3496W								

◆適合LEDモジュール

区分	型　番	ランプ色	配光
3000タイプ	CMS3040FA-80NHP1	ナチュラルホワイトタイプ	超広角
	CMS3035FA-80NHP1	温白色タイプ	
	CMS3030FA-80NHP1	電球色タイプ(3000K)	
4000タイプ	CMS4050FA-80NHP1	昼白色タイプ	超広角
	CMS4040FA-80NHP1	ナチュラルホワイトタイプ	

⚠ LEDモジュール交換の時は、必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

◆LED光源について

･LED素子は白熱灯･蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

◆無線調光タイプの製品について

･詳細はSmart LEDZ system各製品の取扱説明書を参照ください。

※ 通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。

◆取付方法

1．安全確保の為、電源ブレーカー及び、電源スイッチを遮断してください。

⚠ 感電の原因となります。

2．この器具は天井取付専用器具です。器具重量に十分耐えるよう、天井取付部の強度を確保し、指定の埋込穴をあけてください。(取付有効板厚3mm～25mm)

型　番	埋込穴寸法
ERD3805W,ERD3806W,ERD3871W	ø150 $^{+3}_{-1}$
ERD3478W,ERD3479W,ERD3489W, ERD3490W,ERD3870W	ø200 $^{+3}_{-1}$
ERD3495W,ERD3496W	ø250 $^{+3}_{-1}$

⚠ 取付部の強度が不十分な場合、上記埋込穴寸法より大きい場合は、器具落下・光モレの原因となります。

3．電源線を端子台に接続してください。
- ●電線はストリップゲージ長12±2mmにむいてください。
- ●電線を奥までまっすぐ確実に差し込んでください。
- ●送り容量15A以下。
- ●D種接地工事を行ってください。必ず端子台のアースを使用してください。

※100Vで使用の場合は、D種接地工事は不要です。

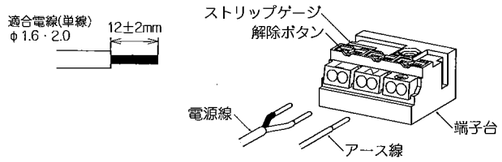

⚠ 電源線は解除ボタンを押さずに引き抜かないでください。
接点金具が変形し、焼損、漏電、感電、不点灯の原因となります。

⚠ 接続不完全や容量オーバーの場合、火災・感電・器具故障の原因となります。

⚠ 電気設備技術基準で定められたD種接地工事を必ず行ってください。火災・感電の原因となります。

4．コーンを本体から引き抜いてください。

5．本体を埋込穴に押し込んでください。

取付け方

①バネを本体側に押して器具を天井開口部に引き上げてください。



②本体内部バネの平らな部分を引き降ろし天井面としっかりはさみ込んでください。

取外し方

③本体を天井から取外す場合は、バネ両側をはさみ押し上げバネ取付穴より取り出してください。



⚠ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因となります。

6．コーンを本体に確実に取付けてください。

⚠ 取付けに不備がありますと落下の原因となります。

◆LEDモジュールの交換方法

1．安全確保の為、電源ブレーカー及び、電源スイッチを遮断してください。

⚠ 感電の原因となります。
⚠ 点灯中や消灯直後(消灯後20分まで)は高温になりますので、LEDモジュール交換はしないでください。やけどの原因になります。

2．コーンを本体から引き抜いてください。

3．モジュールカバーを左に回してLEDモジュールから取りはずしてください。

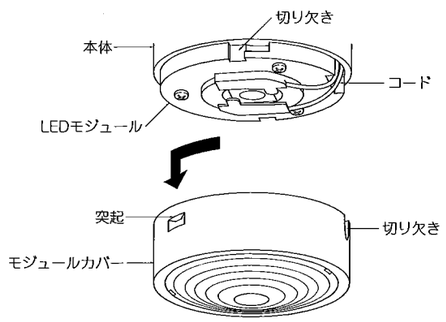

4．モジュール固定ネジ(3個)をゆるめてLEDモジュールを本体から取りはずしてください。

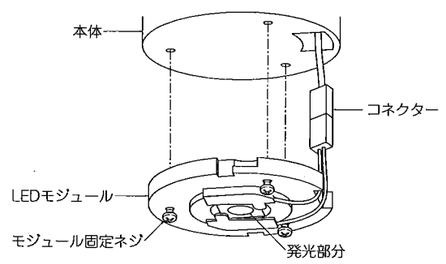

5．ツマミを押しながら本体側コネクターをLEDモジュール側コネクターから引き抜いてください。

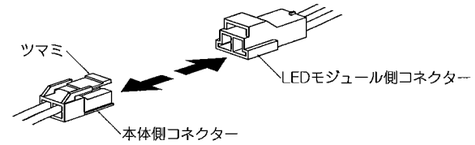

6．新しいLEDモジュールのコネクターに本体側コネクターを確実に差し込み接続してください。

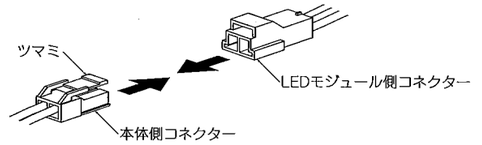

⚠ 接続不完全な場合、火災・漏電の原因となります。

7．コネクターを本体内部に収納し、LEDモジュールを本体に合わせて、モジュール固定ネジ(3個)でコードを挟まないよう十分注意して確実に取付けてください。

※取付けの際、LEDモジュールの発光部分には触れないように注意してください。

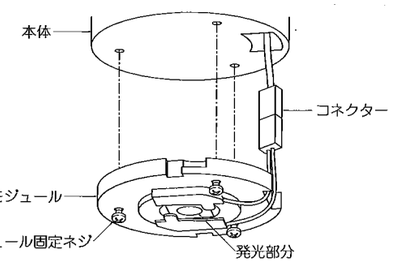

⚠ 取付けが不十分な場合、火災・落下・変色・変形及びLED短寿命や不点灯等の原因となります。

8．モジュールカバーの切り欠きをLEDモジュールのコード側に合わせ、モジュールカバー内の突起をLEDモジュールの切り欠きに合わせて右に回して固定してください。

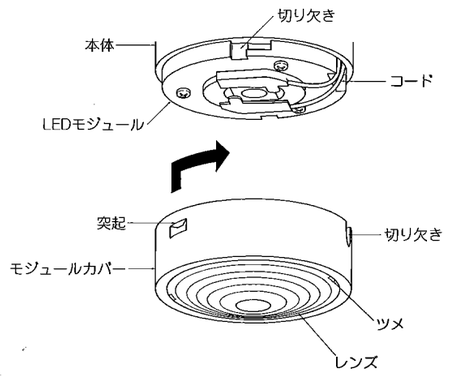

※ 交換後はモジュールカバーのツメにレンズがしっかりと取付いている事を確認してください。

⚠ 取付けが不十分な場合、部品落下の原因となります。

9．コーンを本体に確実に取付けてください。

⚠ 取付けに不備がありますと落下の原因となります。